DEXCOM | G4 PLATINUM

SISTEMA DE MONITORIZACIÓN CONTINUA DE GLUCOSA

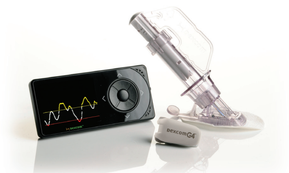

7 Pasos sencillos para comenzar

Guía de inicio rápido

¡Felicitaciones por hacer que el sistema de monitorización continua de glucosa (CGM, por sus siglas en inglés) Dexcom G4 PLATINUM forme parte de su vida!

Cuando utilice el sistema CGM Dexcom G4 PLATINUM obtendrá lecturas continuas del sensor de glucosa, en tiempo real, cada 5 minutos durante un máximo de 7 días. Estas lecturas pueden ayudarlo a detectar tendencias y patrones en sus niveles de glucosa, lo que le permite ver dónde han estado sus niveles de glucosa, qué dirección toman y a qué velocidad suben o bajan.

Antes de comenzar, y siempre que tenga preguntas, revise la Guía del usuario de Dexcom G4 PLATINUM y el CD del tutorial incluidos en el kit del receptor del sistema CGM Dexcom G4 PLATINUM.

Esta guía incluye siete pasos sencillos para configurar y utilizar el sistema CGM Dexcom G4 PLATINUM. **Si necesita ayuda con el sistema, contacte al distribuidor local.**

ADVERTENCIA: Revise todas las indicaciones, contraindicaciones, advertencias, precauciones y procedimientos detallados incluidos en la Guía del usuario del sistema Dexcom G4 PLATINUM, antes de utilizar el sistema de monitorización continua de glucosa Dexcom G4 PLATINUM.

dexcom
makes sense.

Paso 1

Conozca el dispositivo CGM

El sistema de monitorización continua de glucosa Dexcom G4 PLATINUM consta de tres componentes: el receptor, el transmisor y el sensor.

Receptor Dexcom G4 PLATINUM

El receptor es el pequeño dispositivo portátil que se parece a un teléfono celular. Muestra las lecturas de glucosa del sensor, la gráfica de tendencia y la flecha de la dirección y la velocidad del cambio.

Presiones los botones ARRIBA y ABAJO para recorrer las pantallas de tendencias, resaltar elementos del menú o establecer valores.

Presione el botón SELECCIONAR para encender el receptor o seleccionar la opción resaltada.

Presione el botón IZQUIERDA para regresar al elemento o la pantalla anterior.

Presiones el botón DERECHA para resaltar el elemento siguiente.

- Una línea roja a lo ancho de la pantalla de tendencias indica el nivel correspondiente a la alerta de nivel bajo.
- Una línea amarilla a lo ancho de la pantalla de tendencias indica el nivel correspondiente a la alerta de nivel alto.

Conozca el dispositivo CGM (continuación)

Transmisor Dexcom G4 PLATINUM (¡NO LO ARROJE A LA BASURA!)

El transmisor es el "chip" gris que se encaja en el compartimento del sensor.

Mantenga el transmisor a no más de 6 metros del receptor sin obstrucciones, incluso durante el período de arranque de 2 horas.

La duración mínima de la batería del transmisor es de 6 meses. Cuando a la batería le quede aproximadamente 1 semana de vida útil, aparecerá el mensaje **Batería del transmisor baja**. Reemplace el transmisor lo antes posible cuando vea esta pantalla.

Pantalla de batería del transmisor baja

Aplicador del sensor Dexcom G4 PLATINUM (desechable)

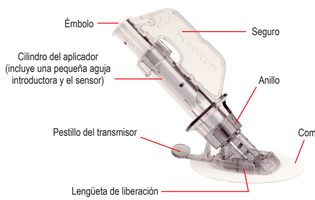

El sensor es la pieza que se inserta y se lleva en la piel durante toda la sesión (hasta 7 días). Si tiene algún problema con una sesión de sensor, guarde el sensor hasta que se comunique con el distribuidor local.

Sensor

Configuración del dispositivo (continuación)

Asistente de instalación:

Presione el botón SELECCIONAR para encender el receptor. El Asistente de instalación lo guiará en la configuración del idioma, formato de hora, hora/fecha, ID del transmisor y alertas de nivel bajo/alto. **NOTA:** Las unidades de medición de glucosa (mg/dl) se configuran con el dispositivo y no pueden modificarse.

El Asistente de instalación solo se pondrá en marcha la primera vez que configure el receptor Dexcom G4 PLATINUM.

Configuración del idioma:

a. Presione el botón ARRIBA o ABAJO para desplazarse hasta el idioma deseado.

b. Presione el botón SELECCIONAR para establecer el idioma resaltado.

Menú Idioma con español resaltado

Configuración del formato de hora:

Los formatos disponibles son de 24 o de 12 horas (AM/PM).

a. Presione el botón ARRIBA o ABAJO para elegir el formato de hora deseado.

b. Presione el botón SELECCIONAR para establecer el formato de hora resaltado.

Menú Formato de hora con el formato de 24 horas resaltado

Configuración de hora/fecha:

a. Presione el botón ARRIBA o ABAJO para introducir cada número o valor.

b. Presione el botón DERECHA o SELECCIONAR para pasar a la sección siguiente.

c. Después de ajustar la hora, presione el botón SELECCIONAR para aceptar los cambios.

Pantalla de configuración de hora/fecha

Configuración del dispositivo (continuación)

Configuración de ID del transmisor:

La ID del transmisor permite que el transmisor y el receptor se comuniquen entre sí.

a. La ID del transmisor está en la parte posterior del transmisor.

Es posible que la información que figura en la parte posterior del transmisor no coincida exactamente con la de la imagen de arriba.

b. Presione el botón ARRIBA o ABAJO para introducir la letra o el número en cada espacio.

c. Presione el botón DERECHA o SELECCIONAR para pasar al espacio siguiente.

d. Después de introducir el último espacio, presione el botón SELECCIONAR para aceptar los cambios.

NOTA: Solo podrá introducir la ID del transmisor cuando no esté en una sesión de sensor activa.

Pantalla de configuración de ID del transmisor

Configuración de los niveles de alerta de glucosa baja/alta:

Los niveles predeterminados de alerta de glucosa baja y alta son 80 mg/dl y 200 mg/dl, pero pueden cambiarse o desactivarse.

a. Presione el botón ARRIBA o ABAJO para cambiar la alerta de nivel bajo entre 60 y 100 mg/dl.

b. Presione el botón SELECCIONAR para aceptar su nivel.

c. Repita los pasos "a" y "b" para establecer su alerta de nivel alto entre 120 y 400 mg/dl.

NOTA: También hay una alarma no ajustable de nivel bajo configurada a 55 mg/dl.

Pantalla de configuración de alerta de nivel bajo

Pantalla de configuración de alerta de nivel alto

Una vez completado el Asistente de instalación, el receptor mostrará la gráfica de tendencia de 3 horas (pantalla inicial).

Paso 2

Configuración del dispositivo

Activación del transmisor:

Extraiga el transmisor de su bandeja y espere 10 minutos a que "se active".

Transmisor en su caja

Carga del receptor:

Cargue el receptor Dexcom G4 PLATINUM completamente antes de comenzar. La operación de carga completa puede tardar hasta 5 horas y durará alrededor de 3 días. Abra la tapa del puerto USB para cargar el receptor.
Mantenga cerrada la tapa del puerto USB cuando no se esté cargando el receptor.

Tapa del puerto USB del receptor

El receptor se puede cargar de dos maneras:

a. Enchufe el cable USB en el adaptador de corriente alterna (CA). Seguidamente, enchufe este adaptador en un tomacorriente de CA (por ejemplo, uno de pared) e introduzca el otro extremo del cable en el receptor.

O BIEN

b. Enchufe el cable USB en una computadora e introduzca el otro extremo del cable en el receptor. Antes debe instalar el software Dexcom Studio.

Cable USB enchufado en el receptor

Primero aparecerá la pantalla de carga de la batería.

Segundos después aparecerá el símbolo de carga de la batería en la esquina superior izquierda de la gráfica de tendencia de 3 horas (pantalla de inicio). Cuando se complete la carga del receptor, el símbolo de carga de la batería estará totalmente gris.

NOTA: Seguirá recibiendo lecturas de glucosa del sensor mientras se carga el receptor durante una sesión de sensor. La advertencia de batería baja en el receptor le avisará cuando necesite que se cargue.

Paso 3

Cómo establecer el perfil de alerta

Puede elegir "perfiles de alerta" del receptor con los sonidos y volúmenes que se adapten a sus necesidades.

Los perfiles de alerta disponibles son:

"Vibrar": puede usarse cuando desea silenciar el receptor y recibir alertas por vibración. Con este perfil solo sonará la alarma fija de nivel bajo a 55 mg/dl. Le alertará mediante una vibración, seguida de pitidos audibles cada 5 minutos si no se confirma.

"Suave": puede usarse si desea que la alerta sea discreta. Establece todas las alertas y alarmas con pitidos de volumen más bajo.

"Normal": es el valor predeterminado por el sistema. Establece todas las alertas y alarmas con pitidos de volumen más alto.

"Atención": puede usarse si se desea una alerta obvia. Establece todas las alertas y alarmas con melodías muy sonoras y peculiares.

"HipoRepetir": puede utilizarse cuando se desean alertas adicionales para niveles de glucosa peligrosos. Es como el perfil normal, pero continúa repitiendo la alarma fija de glucosa baja cada 5 segundos hasta que se confirma o hasta que la lectura del sensor supera 55 mg/dl.

Utilice la función "Realizar una prueba" en la opción Perfiles del menú principal para oír un ejemplo de cada perfil de alerta.

Menú Perfiles con la función Realizar una prueba resaltada

Siga estos pasos para establecer el perfil de alerta:

a. Desde cualquier gráfica de tendencia, presione el botón SELECCIONAR para ir al menú principal.

b. Presione el botón ABAJO para resaltar Perfiles. Presione el botón SELECCIONAR.

c. Presione el botón ARRIBA o ABAJO para resaltar el perfil de alerta que desee utilizar.

d. Presione el botón SELECCIONAR. Aparecerá el signo √ a la derecha del perfil elegido.

NOTA: Independientemente del perfil que establezca, todas las alertas y alarmas le avisarán primero con una vibración. No seguirá ningún pitido, si usted confirma la alerta o alarma después de la primera vibración.

Paso 4

Inserción del sensor

Antes de empezar, compruebe que tiene el transmisor, el receptor, el sensor y las toallitas humedecidas en alcohol. Los preparados cutáneos o productos adhesivos (Mastisol, Skin Tac) son opcionales. Lávese bien las manos y séqueselas.

a. Elija un sitio para el sensor que esté como mínimo a 7,62 cm del equipo de infusión mediante bomba de insulina o del punto de inyección, y alejado de la cintura. Evite áreas propensas a golpes o empujones o áreas de su piel con cicatrices, tatuajes o irritación.

- **Adultos a partir de 18 años:** insértelo en el vientre (parte delantera del cuerpo, opción "A").
- **Niños y adolescentes de 2 a 17 años:** insértelo en el vientre (parte delantera del cuerpo, opción "A") o en la parte superior de las nalgas (parte trasera del cuerpo, opción "B").

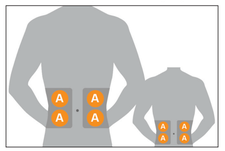

Paso "a": Parte delantera del cuerpo (a partir de 2 años)



Parte trasera del cuerpo (solo entre 2 y 17 años)

b. Limpie la piel del lugar de colocación del sensor con una toallita humedecida en alcohol. Deje que se seque.

c. Si utiliza un preparado para la piel o un producto adhesivo opcional, aplíquelo en forma de "rosquilla" en el punto donde vaya a colocar el parche adhesivo del sensor. Inserte el sensor en la piel limpia del centro de la rosquilla, que deberá estar libre del preparado o de los productos adhesivos. Deje que se seque (es posible que la piel tenga un tacto pegajoso).

d. Saque el sensor del envase.

e. Retire el adhesivo protector del compartimento del sensor, primero una mitad, luego la otra.

Paso "e"

Inserción del sensor (continuación)

f. Coloque el sensor horizontalmente (NO verticalmente) sobre la piel. Pase los dedos por el parche adhesivo para fijar la cinta a la piel.



Paso "f"

g. Sujete el aplicador y tire del seguro en la dirección que muestran las flechas de la imagen para sacarlo del aplicador. Guarde el seguro para facilitar la extracción del transmisor al finalizar la sesión de sensor.

Paso "g"

h. Coloque los dedos de una mano en el borde del adhesivo blanco (en el lado opuesto del sensor, desde el pestillo del transmisor). Puede pellizcarse la piel con esta mano.

i. Sin dejar de pellizcarse la piel, coloque dos dedos de la otra mano sobre el anillo (consulte la imagen). Coloque el pulgar sobre el émbolo blanco y empújelo totalmente hasta abajo. Deberá oír **2 clics**.



Paso "i"

j. Desplace los dos dedos desde encima del anillo hasta debajo del mismo. Mantenga el pulgar levemente sobre el émbolo blanco y tire del anillo hacia atrás, en dirección al pulgar, hasta que oiga **2 clics** o hasta que no pueda tirar más hacia atrás del anillo.



Paso "j"

k. Asegúrese de que el pestillo del transmisor esté bajado (contra su cuerpo). Apriete el centro de las lengüetas estriadas, en los lados del compartimento del sensor. Incline el cilindro del aplicador hacia delante y hacia fuera, alejándolo del cuerpo.

Paso "k"

Instalación del transmisor:

a. Limpie la parte posterior del transmisor con una toallita humedecida en alcohol. Deje que se seque.

b. Coloque el transmisor en el compartimento del sensor (con la parte plana hacia abajo y la parte más fina en dirección opuesta al pestillo del transmisor).

Instalación del transmisor en el compartimento del sensor

Instalación del transmisor (continuación)

c. Coloque un dedo en el transmisor para sujetarlo en su lugar. Con la otra mano, mueva el pestillo del transmisor hacia arriba y hacia delante hasta que oiga **2 clics.**

Vista lateral del transmisor en el compartimento del sensor

d. Sujete los lados del compartimento del sensor con una mano. Retire el pestillo del transmisor con la otra mano; para ello, despréndalo girándolo rápidamente en dirección opuesta al cuerpo.



Gire el pestillo del transmisor hacia arriba o hacia abajo

Paso 5

Inicio de la sesión de sensor

Cuando haya insertado el sensor y fijado el transmisor, necesitará iniciar la sesión del sensor en su receptor.

a. Desde cualquier gráfica de tendencia, presione el botón SELECCIONAR para ir al menú principal.

b. Presione el botón ABAJO para resaltar Iniciar sensor. Presione el botón SELECCIONAR. La pantalla Iniciar sensor le informará que su sensor ha comenzado el período de arranque de 2 horas.

c. Revise el receptor 10 minutos después de iniciar la sesión de sensor para asegurarse de que haya comunicación entre receptor y transmisor. El símbolo de la antena ( ) debería aparecer en la esquina superior izquierda de la gráfica de tendencia. Si en lugar del símbolo de la antena aparece el de fuera de rango ( ) en la esquina superior derecha de la gráfica de tendencia, consulte la Guía del usuario del sistema Dexcom G4 PLATINUM para obtener más información.

Pantalla "de pensar" Iniciar sensor

d. Aparecerá un símbolo de cuenta regresiva de 2 horas en la pantalla de tendencias del receptor que se completará durante el período de arranque de 2 horas.

El símbolo de cuenta regresiva se completa durante el arranque del sensor. Cuando vea cualquiera de estos símbolos, NO obtendrá lecturas ni alertas de glucosa.

NOTA: No obtendrá NINGUNA lectura ni alerta de glucosa hasta que se concluya el arranque de 2 horas Y usted complete la calibración de arranque.

Paso 6

Calibración

Para calibrar el sistema Dexcom G4 PLATINUM necesita utilizar su medidor de glucosa en sangre. Al final del período de arranque de 2 horas, debe introducir dos calibraciones antes de que aparezca cualquier lectura de glucosa del sensor. Los valores de glucosa en sangre para la calibración han de introducirse en el receptor no más de 5 minutos después de la comprobación efectuada con su medidor de glucosa en sangre.

Calibración inicial:

Indicación de calibración inicial

a. Después del período de arranque de 2 horas, en la pantalla del receptor aparecerá la imagen de dos gotas de sangre para la calibración inicial. Presione el botón SELECCIONAR para borrar esta alerta.

b. Lávese las manos y séqueselas.

c. Obtenga una medición de glucosa en sangre por punción en el dedo utilizando el medidor de glucosa en sangre.

d. Desde cualquier gráfica de tendencia, presione el botón SELECCIONAR para ir al menú principal.

e. Presione el botón ABAJO para resaltar Calibrar. Presione el botón SELECCIONAR.

f. Para la calibración inicial, el valor de glucosa en sangre predeterminado en el receptor es de 120 mg/dl. Presione el botón ARRIBA o ABAJO para introducir el valor exacto de glucosa en sangre proveniente del medidor de glucosa en sangre. Presione el botón SELECCIONAR.

g. Presione de nuevo el botón SELECCIONAR para aceptar la calibración.

h. Repita los pasos “c” a “g” para introducir un segundo valor de glucosa en sangre.

Actualización de la calibración:

Indicación de calibración

En la pantalla del receptor aparecerá la imagen de una gota de sangre para indicarle que se necesita actualizar la calibración. Para confirmar esta indicación, presione SELECCIONAR.

Después de la calibración inicial, deben introducirse calibraciones actualizadas por lo menos una vez cada 12 horas.

NOTA: Calibrar con menos frecuencia que la recomendada puede ocasionar lecturas inexactas de glucosa en sangre. Si lo desea, puede introducir más calibraciones por día. Consulte más detalles sobre la calibración en la Guía del usuario del sistema Dexcom G4 PLATINUM.

Paso 7

Finalización de la sesión de sensor

El sensor se apaga automáticamente al cabo de 7 días. El receptor le avisará 6 horas, 2 horas y 30 minutos antes de que finalice la sesión de sensor. La pantalla Sustituir sensor ya le indicará cuándo debe retirar el sensor.

Pantalla Sustituir sensor ya

Cómo retirar el compartimento del sensor y el transmisor:

NOTA: Mantenga juntos el sensor y el transmisor cuando los retire de la piel.

a. Despegue el compartimento del sensor de su cuerpo como si fuese una tirita Band-Aid. No extraiga el transmisor del compartimento del sensor hasta que todo el sensor esté fuera de su cuerpo.

b. Deposite el conjunto del compartimento del sensor y el transmisor sobre una superficie plana.
El transmisor se puede extraer de dos maneras:

- Utilice los dedos para separar las lengüetas de la parte trasera del compartimento del sensor. El transmisor saldrá de golpe.

O BIEN

- Utilice el seguro (del aplicador del sensor). Introduzca los bordes dentados del seguro de forma que “abracen” el extremo ancho del transmisor en el compartimento del sensor. Presione el seguro hacia abajo todo lo que pueda y luego tire hacia arriba. El transmisor saldrá de golpe.

Transmisor con seguro instalado

c. Conserve el transmisor. Deseche el sensor de acuerdo con las normas locales sobre eliminación de componentes que hayan estado en contacto con sangre.

Resolución de problemas del sensor

Si tiene preguntas o problemas sin resolver, consulte la Guía del usuario del sistema Dexcom G4 PLATINUM o contacte al distribuidor local. El tutorial del sistema Dexcom G4 PLATINUM también está disponible en Internet (www.dexcom.com).

Gota de sangre en el área indicadora del estado		**Se requiere calibración.** • Introduzca una calibración como se explica en el Paso 6 de esta Guía de inicio rápido
Espere 15 minutos – Error de calibración		**El sensor no se está calibrando correctamente.** • Presione el botón SELECCIONAR. aparecerá en la barra de estado • Espere 15 minutos e introduzca una calibración • Si persiste el error, introduzca una calibración más y espere 15 minutos • Si no aparecen lecturas de glucosa del sensor, contacte al distribuidor local
Espere 1 hora - Error de calibración		**El sensor no se está calibrando correctamente.** • Presione el botón SELECCIONAR. aparecerá en la barra de estado • Espere aproximadamente 1 hora e introduzca una calibración • Espere 15 minutos. Si no aparecen lecturas de glucosa del sensor, contacte al distribuidor local
Error de lectura de glucosa ??? en el área indicadora del estado		**Espere. ??? suele borrarse al cabo de minutos u horas. Si continúa después de 3 horas, contacte al distribuidor local.** • No realice la calibración • Asegúrese de tener el compartimento del sensor bien pegado al cuerpo y de que no haya nada rozándolo • Compruebe que el transmisor tenga los dos lados bien encajados
Fallo del sensor		**El sensor se apaga antes de que finalice la sesión de 7 días.** • Presione el botón SELECCIONAR para borrar la alerta/pantalla • Contacte al distribuidor local • Extraiga el sensor defectuoso e inserte uno nuevo

Pantalla del receptor

Esta pantalla aparecerá cuando encienda el receptor durante una sesión de sensor.

NOTA: Las lecturas de glucosa del sensor superiores al valor de configuración de la alerta de nivel alto se muestran en amarillo. Las lecturas de glucosa del sensor inferiores al valor de configuración de la alerta de nivel bajo se muestran en rojo. Las lecturas de glucosa del sensor que se corresponden con el valor configurado como objetivo se muestran en color blanco.

Procedimientos correctos de calibración

- Utilice el mismo medidor de glucosa en sangre para todas las calibraciones efectuadas durante una sesión de sensor.
- Verifique que las tiras reactivas para glucosa en sangre tengan el código correcto y no estén vencidas.
- Lávese y séquese las manos antes de comprobar su glucosa en sangre.
- Para la calibración, utilice solamente valores de glucosa en sangre **obtenidos por punción en el dedo**.

Procedimientos incorrectos de calibración

- No realice la calibración cuando vea SG o ??? en la barra de estado.
- No realice la calibración si su valor de glucosa en sangre es superior a 400 mg/dl o inferior a 40 mg/dl.
- No realice la calibración si tiene paracetamol activo en el cuerpo.

Alarma de nivel bajo de glucosa

El sistema Dexcom G4 PLATINUM tiene una alarma automática de nivel bajo de glucosa configurada en 55 mg/dl. Usted no podrá modificar o desactivar esta alarma ni su configuración de repetición. Si se activa esta alarma:

- Presione el botón SELECCIONAR para borrarla.
- Esta alarma se repetirá 30 minutos después si la lectura de glucosa del sensor sigue indicando 55 mg/dl o menos.

Alarma de nivel bajo de glucosa

Funciones avanzadas del sistema CGM Dexcom G4 PLATINUM

Las alertas y funciones avanzadas del sistema Dexcom G4 PLATINUM trasladan la detección de glucosa a un nivel superior. A excepción de las Flechas de tendencia y los Marcadores de eventos, estas alertas avanzadas están desactivadas cuando usted recibe el sistema Dexcom G4 PLATINUM por primera vez, pero pueden activarse y personalizarse.

Función avanzada n.º 1: Flechas de tendencia

En las pantallas de tendencia del receptor puede aparecer una flecha de tendencia junto a la lectura de glucosa del sensor. Estas flechas muestran la dirección y velocidad con que cambia su nivel de glucosa. Consulte más información en la Guía del usuario del sistema Dexcom G4 PLATINUM.

La flecha de velocidad del cambio aparece en la esquina superior derecha de la gráfica de tendencia

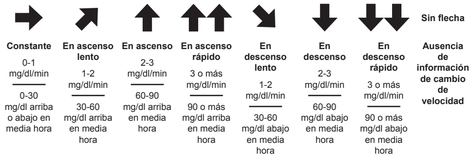

Funciones avanzadas (continuación)

Función avanzada n.º 2: Marcadores de eventos

Los marcadores de eventos permiten registrar información que puede facilitar (a usted y a su equipo sanitario) la comprensión de los patrones y las tendencias de la glucosa. Estos eventos son los carbohidratos (gramos), la insulina (unidades), el ejercicio (intensidad y duración) y la salud (enfermedad, tensión nerviosa, síntomas altos/bajos, ciclo menstrual, alcohol). Los marcadores de eventos no aparecen en el receptor, pero pueden descargarse en el software Dexcom Studio. Consulte más información en la Guía del usuario del sistema Dexcom G4 PLATINUM.

Función avanzada n.º 3: Alertas avanzadas

Para activar las alertas avanzadas, siga estos pasos:

a. Desde cualquier gráfica de tendencia, presione el botón SELECCIONAR para ir al menú principal.

b. Presione el botón ABAJO para resaltar Alertas. Presione el botón SELECCIONAR.

Menú principal, Alertas resaltadas

c. Presione el botón ABAJO para resaltar Avanzado. Presione el botón SELECCIONAR.

d. Presione el botón ARRIBA o ABAJO para resaltar la función avanzada que desee establecer. Presione el botón SELECCIONAR.

Menú Alertas, Avanzado resaltado

(1) Alertas de alto y bajo nivel con repetición

Las alertas de alto y bajo nivel con repetición pueden configurarse para que se repitan cuando la glucosa permanece fuera del nivel de alerta alto o bajo. Las alertas con repetición pueden programarse para que se repitan cada 15 minutos durante un máximo de cinco horas. Consulte más información en la Guía del usuario del sistema Dexcom G4 PLATINUM.

Menú Avanzado, Repetición alta resaltada

Pantalla de configuración de Alerta alta, 15 minutos seleccionados

Funciones avanzadas (continuación)

(2) Alertas de ascenso y descenso de la glucosa

Las alertas de ascenso y descenso de la glucosa pueden establecerse para avisarle cuando las lecturas de glucosa del sensor suben (alerta de ascenso) o bajan (alerta de descenso) a razón de 2 mg/dl o más por minuto, o de 3 mg/dl o más por minuto. Consulte más información en la Guía del usuario del sistema Dexcom G4 PLATINUM.

Menú Avanzado, Glu. Subiendo resaltada

Glu. subiendo, Activ./Desact. resaltada

Pantalla Glu. subiendo, Activ. resaltada

(3) Alerta de fuera de rango

La alerta de Fuera de rango puede establecerse para avisarle cuando el transmisor y el receptor dejen de comunicarse entre sí durante un período de 20-200 minutos. Aparecerá el símbolo de Fuera de rango ( ) en la esquina superior derecha de la gráfica de tendencia y se mostrará la pantalla de la alerta de Fuera de rango. Consulte más información en la Guía del usuario del sistema Dexcom G4 PLATINUM.

Menú Avanzado, Fuera de rango resaltada

Pantalla de la alerta de Fuera de rango

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son las contraindicaciones del sensor Dexcom G4 PLATINUM?

- El valor de glucosa en sangre procedente del medidor de glucosa en sangre debería utilizarse para decisiones concernientes al tratamiento, como por ejemplo cuánta insulina sería necesario administrar. El sistema Dexcom G4 PLATINUM no sustituye la función del medidor de glucosa en sangre.
- El receptor, el transmisor y el sensor Dexcom G4 PLATINUM deben quitarse antes de someterse a una técnica de resonancia magnética por imágenes (RMI), a una tomografía axial computarizada (TAC) o a un tratamiento diatérmico. El sistema Dexcom G4 PLATINUM no se ha probado durante la realización de una resonancia magnética por imágenes (RMI), una tomografía axial computarizada (TAC) o un tratamiento diatérmico, por lo que se desconoce si pueden surgir complicaciones de seguridad o rendimiento.
- La ingesta de productos que contengan paracetamol (como Tylenol) mientras se utiliza el sensor puede incrementar erróneamente las lecturas de glucosa del sensor. El nivel de imprecisión depende de la cantidad activa de paracetamol en su cuerpo.

¿Debo decidirme por un tratamiento basándome en los resultados del sistema CGM Dexcom G4 PLATINUM?

No. Las decisiones sobre tratamientos o la dosificación de la insulina deben basarse en el valor de glucosa en sangre que indique su medidor. La dirección, la velocidad del cambio de la glucosa y la gráfica de tendencia del sistema Dexcom G4 PLATINUM proporcionan información adicional para ayudarlo con estas decisiones.

¿Es aceptable que las lecturas de glucosa del sensor CGM Dexcom G4 PLATINUM no coincidan exactamente con los valores de glucosa en sangre obtenidos por punción en el dedo?

Sí. Las lecturas de glucosa del sensor deben usarse solamente a fin de determinar tendencias. El medidor de glucosa en sangre y el sensor miden su nivel de glucosa a partir de dos tipos diferentes de fluidos corporales: sangre y fluido intersticial. Por lo tanto, es posible que los valores del medidor de glucosa en sangre no coincidan con las lecturas del sensor exactamente.

¿Por qué no puedo ingerir ningún medicamento que contenga paracetamol mientras utilizo el sistema Dexcom G4 PLATINUM?

El paracetamol está contraindicado con el sistema Dexcom G4 PLATINUM y no debe ingerirse mientras tenga colocado el sensor. Si lo hiciera, el sistema Dexcom G4 PLATINUM podría dar lecturas erróneamente altas. El nivel y la duración de los errores pueden ser diferentes en cada persona. Pregunte a su profesional sanitario, si desea saber durante cuánto tiempo persisten en el cuerpo los efectos del paracetamol.

Preguntas frecuentes (continuación)

¿Cómo puedo cambiar mis niveles de alerta de glucosa alta/baja?

Siga estos pasos:

a. Desde cualquier gráfica de tendencia, presione el botón SELECCIONAR para ir al menú principal.

b. Presione el botón ABAJO para resaltar Alertas. Presione el botón SELECCIONAR.

Menú principal, Alertas resaltadas

c. Presione el botón SELECCIONAR para seleccionar Alta. O presione el botón ABAJO y seguidamente el botón SELECCIONAR para seleccionar Nivel bajo.

Menú Alertas, Alta resaltada

d. Use los botones ARRIBA o ABAJO para cambiar el nivel de alerta.

e. Presione el botón SELECCIONAR para confirmar los cambios.

Pantalla Alta, Nivel resaltado

¿Cuánto tiempo dura la garantía del transmisor Dexcom G4 PLATINUM?

La garantía del transmisor dura 6 meses.

¿Cuánto tiempo dura la garantía del receptor Dexcom G4 PLATINUM?

La garantía del receptor dura 12 meses.

Dexcom, Inc.
6340 Sequence Drive
San Diego, CA 92121 USA
+1.858.200.0200
www.dexcom.com
Fuera de los EE. UU.: Contacte al distribuidor local

EC REP MediTech Strategic Consultants B.V.
Maastrichterlaan 127-129
NL - 6291 EN Vaals
Tel. **+31.43.306.3320**
Fax. **+31.43.306.3338**

CE 0086

© 2013 Dexcom, Inc. Todos los derechos reservados.

LBL-011927 Rev 01 MT22140

Dexcom, Dexcom G4, Dexcom G4 PLATINUM, Dexcom Makes Sense y Dexcom Studio son marcas registradas o marcas comerciales de Dexcom, Inc. en los Estados Unidos u otros países. Todos los otros nombres de productos o empresas que se hayan mencionado en esta publicación son nombres comerciales, marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivos propietarios.

dexcom makes sense.